
[™] RV-NB70-B

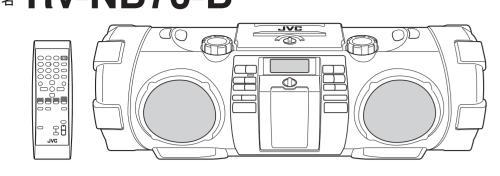





お買い上げありがとうございます

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。



ます。ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報や ト情報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよ)よい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。 ●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/

※JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

オートパワーセーブ(節電機能)について

以下のような状態で30分間何も操作が行われない場合、本機は自動的に電源が切れます。

- ソース(音源)が「CD」または「USB」で、再生を停止しているとき
- ・ソース(音源)が「iPod」で、iPodを接続していないとき
- 音量が「MIN」または消音しているとき
- 本機の電源が切れる前に、「APS」表示が点滅を始めます。
- 以下の場合はこの機能は働きません。
- ・ソース(音源)が「AUDIO IN」または「FM」のとき
- マイクまたはギターを接続しているとき

© 2011 Victor Company of Japan, Limited

k機の通風孔をふさがないでください。通風孔を ふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるこ

とがあります。特に次のことに注意してください。


本機を設置するときは

・あお向けや横倒し、逆さまにしない ・本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し 込まない

テーブルクロス、新聞、カーテンなどで通風孔 をふさがない

本や雑誌などをのせない ・じゅうたんや布団の上に置かない



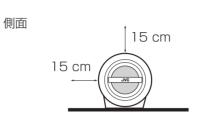

AC電源コード(1本) ショルダーベルト(1本)

お使いになる前にお確かめください。

ストッパー(2個)

付属品の確認


RM-SRVNB70

リモコン

(1個)

バックル(2個)

単3形乾電池(2本)

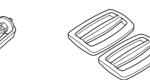

- Microsoft, Windows Mediaは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録 商標または商標です。
- ・ "Made for iPod"、"Made for iPhone"とは、それぞれiPod、iPhone専用に接続するよう設計され、 アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーである ことを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負 いません。このアクセサリーをiPod、iPhoneで使用すると、無線性能に影響することがありますので、 ご注意ください。
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touchは米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

CD /ファイル / USB / iPod /表示窓について

本書の説明で「iPod | と表記しているときは、 iPhoneとiPod touchを含めます。iPhoneと iPod touchを指すときは、「iPhone」「iPod touch」と表記します。

本書ではMP3/WMAの説明をする場合、 「ファイル」と「曲」、「フォルダ」と「グループ」 は同じ意味で使っています。

再生できるCDとファイル

下記のマークのあるCDを再生する ことができます。

ファイル 音楽CDフォーマットのCD-R/CD-RW CD-R/CD-RWまたはUSB機器 のMP3/WMAファイル

CD規格(CD-DA)に準拠しないCDについては、動 作や音質を保証できません。

CDを再生する際には、「CDロゴマーク」の有無や、 パッケージのご注意をお読みになり、CD規格に準 拠するCDであることをお確かめください。

- CDの特性・記録状態・傷・汚れ、またはプレーヤー のレンズの汚れ·結露などにより本機で再生でき ないことがあります。
- CDの使用上のご注意をよくお読みください。 CDテキストの表示には対応しておりません。

CD-R/CD-RWのご注意

お客様が編集したCD-R/CD-RWは、ファイナラ イズ処理されているCDに限り本機でお楽しみい ただけます。

- CD-R/CD-RWを作成するときは、フォーマットを「ISO 9660 Level 1] にしてください。また、パケットライト 方式(UDFフォーマット)は使用しないでください。
- 音楽用のCDフォーマットまたはMP3/WMA ファイル以外で記録したことのあるCD-RWは、 いったん全曲を消去してください。そのまま使 用すると、突然大きな音が出てスピーカーを破 損するなどの原因になります。
- ・MP3/WMAファイルの入ったCD-R/CD-RW は、通常の音楽CDよりも読み取りに時間がかか ります。(フォルダやファイルの構成により読み 取り時間は異なります。)

MP3/WMAファイルのご注意

- ・再生できるMP3/WMAファイルは「.mp3」また は「.wma」の拡張子がついているファイルです。
- (大文字と小文字が混在した拡張子も可) ・本機では、以下のような転送レートとサンプリング 周波数で作成されたMP3/WMAファイルを再生 できます。

MP3:32 kbps \sim 320 kbps WMA: 48 kbps~ 192 kbps サンプリング周波数 32/44.1/48 kHz

- MP3/WMAファイルの再生順について(MP3/ WMAファイルを含まないフォルダは無視されます。) - 先に作成したグループから順に再生します。グルー プ内では先に記録した曲から順に再生します。
- ります。 - フォルダ名やファイル名を変えると、順番が変わ ることがあります。

- 記録のしかたによっては、順番が異なることがあ

- ・本機はCD1枚あたり、曲とフォルダを合計で511 まで認識できます。USB機器では、1台あたり曲 を65536曲、フォルダを200個まで認識できま す。(1フォルダにつき、最大500曲)。
- これらを越える曲/フォルダは認識できません。
- ・録音状態や記録方法によっては再生できない MP3/WMAファイルもあります。その場合、再生 できないファイルはスキップされます。
- ・本機ではタグ情報は表示できません。

USB機器のご注意


- 次のようなUSB機器は使用しないでください。 -定格が電圧5V、電流500 mAを超えている
- ・AC電源を使用しているとき、ソース(音源)が 「USB」になっているときは、USB機器に電源供 給および充電されます。
- ・本機の電源が入っているときにUSB機器をはず さないでください。再生中にUSB機器をはずすと 本機やUSB機器の故障の原因となります。 ・USB機器を接続したりはずしたりするときには、音
- 量を最小にしてください。
- ・本機からUSB機器へ録音することはできません。 ・USB機器のセキュリティ機能は、接続する前に解
- 除してください ・USB機器の容量は4GB以下を推奨します。

- ・すべてのUSB機器の動作を保証するもので はありません。
- ・USB機器の再生について
- -接続するときは、USB機器の取扱説明書も ご覧ください。 -一度に複数のUSB機器を接続しないでくださ い。また、USBハブは使用しないでください。
- 収録されているファイルが多いほど、本機の 読み込み時間が長くかかります。 - 本機はUSB2.0フルスピードに対応しています。 -USB機器に入っているMP3/WMAファイル
- を再生できます(最大転送速度は2Mbps)。 -USB機器が複数のパーティションに分かれ ている場合は、先頭のパーティションのみ認
- 識します。 -2ギガバイト以上のファイルは再生できません。 -USB機器のなかには、本機で再生できない

ものがあります。 また、本機はDRM(Digital Rights

Management)には対応していません。そのた め、パソコンでインターネットからダウンロード 購入したファイル(著作権保護されたファイル) などは再生できません。

表示窓

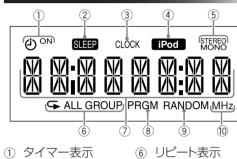

- ・(タイマー)、 ON
- ② SLEEP表示

MONO

- ③ CLOCK表示
- ④ iPod表示 ⑤ FMモード表示 STEREO.
- ⑦ メインディスプレイ ® PRGM(プログラ ム)表示

S ALL

GROUP

- iPodの最新の対応状況については、弊社ホー RANDOM表示 10 MHz表示
 - ・この製品の使用によって生じたiPodのデータ
 - 損失や損傷については責任を負いません。

はじめに

「電源コードをつなぐ AC電源 電源コード(付属品) @ 0 0 0 0 **0** 家庭用コンセント (AC100V. 50Hz/60Hz)^ 電池カバー

お知らせ ・乾電池から電源を供給することもで きます。(下記)

U/Iボタンを押して本機の電源を 切った場合(スタンバイ)、スタンバイ ランプが赤く点灯します。

LVT2225-013A

0311TMMMDWBET

電源が切れているとき(スタンバイ) にも、少量の電力を消費します。


ご注意

AC電源を使用するときは、乾電池を 取り出してください。

・出かけるときや長期間使用しないと きは、電源コードをコンセントから抜 いてください。

乾電池を使用しているときは、AC電源コード を抜いてください。

電池を入れる

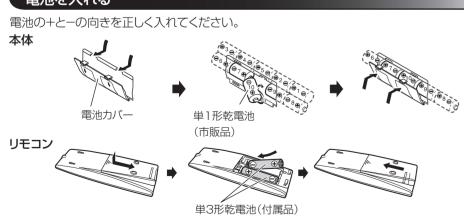

・リモコンを操作しても本機が反応しないときは、新しい電池と交換してください。

お知らせ

- ・本機をAC電源につないでいるときは、電池からは電源供給されません。 ・本機を連続して操作したり、寒い場所で操作すると、電池の消耗が早くなります。
- ・ 乾電池で動作しているときは、 🖰 ボタンを押して本機の電源を切っても、表示窓には何も表示
- ・乾電池で動作しているときは、本体のソース(音源)または ტ川 ボタンを押して電源を入れてください

ご注意

・付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池と交換してください。 ・乾電池は、「安全上のご注意」(別紙)をお読みの上、正しくお取り扱いください。

されません。また、スタンバイランプも点灯しません。

よりよくお使いいただくために お手入れについて 故障かな?と思ったら

・ほこりなどは市販のクリーニングキットのブロ

入れるとき

CDにテープやシールなどを張ったり、字を書い

・ハートや花などの形をしたシェイプCD(特殊形状

のCD)は、絶対に使用しないでください。故障の

CDをお手入れするときは、ほこりやゴミ、指紋な

必ず内側から外側へ 連続したキズは音飛びの原因

となります。

・シンナーやベンジンなどの溶剤は絶対に使用し

9

どを柔らかい布でふきとってください。

用願います。

CDの取り扱いとお手入れ

たりしないでください。

原因となります。

P

ないでください。

・CD は曲げないでください。

出すとき

CDプレーヤーのレンズのお手入れ ビクターホームページ(http://www.victor. co.jp/)から最新の製品Q&A情報をご覧いただけ ノンズの汚れは音飛びなど演奏ができなくなる原 ます。サービス窓口にご相談になる前に、下記の項 因になります。CDドアを開け、図のようにレンズを 目をチェックしてみてください。 清掃してください。

ワーを使って、はき出してください。 電源が入らない。 ・市販のCDレンズクリーナー(乾式タイプ)をご利 →電源コードの接続を確認してください。または、

本体の電池を新しいものと交換してください。 突然電源が切れてしまう。

➡オートパワーセーブ(節電機能)が働いています。 設定の途中で操作が取り消されてしまう。 →操作には時間制限があるものがあります。もう-

度操作し直してください。 再生時の音がひずんだり、小さすぎる。

→本体の電池が消耗していませんか。新しい電池と 交換してください。

リモコンから本体を操作できない。

- →リモコンと本体のリモコン受光部との間が遮られ ていませんか。
- →リモコンの電池が消耗していませんか。新しい電 池と交換してください。

音声が聞こえない。

→音量が最小になっていませんか。

→ヘッドホンが接続されていませんか。ヘッドホンを タイマーの操作 はずしてください。 CDプレーヤー/USB機器

再生できない。

- →CDが逆さまに入れられていませんか。ラベル面 を上にして入れてください。
- →CDまたはレンズが汚れていませんか。CDまたは レンズを清掃してください。 ➡「パケットライト方式(UFDフォーマット)」で録音

されたCDは再生できません。再生したいファイ

→USB機器は正しく接続されていますか。

ルを確認してください。

MP3/WMAのグループやトラックが意図したよ うに再生できない。

➡再生順は、グループやトラックを録音した書き 込みソフトで決まります。

CDやUSB機器からの音声が途切れる。

- ➡汚れや傷のあるCDは、清掃するか交換してく ⇒正しく書き込まれたMP3/WMAファイルを再
- 生してください。

USB機器からの音声が遮られる。 ➡本機の電源を切り、USB機器を接続し直してく

ださい。 iPodの操作

表示窓に「CONNECT」と表示されているのに iPodが再生できない。

→iPodを充電してください。 iPodの映像がテレビに正しく表示されない。

⇒iPodの「TV信号」の設定を「NTSC」にしてく

FMラジオの操作 雑音が多く放送が聞きづらい。 →アンテナの向きは適切ですか。アンテナを調節

してください。 →本機の電源を切り、入れ直してください。

タイマーが作動しない。

→電源が入ったままになっていませんか。デイリータ イマーを作動させるには、電源を切ってください。

上記の処置をしても正しく動作しないときは 本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なって

います。万一、どのボタンを押しても正しく動作 しないときは、一度電源コードをはずし、しばらく 待ってからつなぎ直してください。

本機を持ち運ぶ

キャリーハンドルを使う

一方のハンドルのみを持って運ぶと、もう一端を 引きずるなどして、本機の破損の原因となります。 キャリーハンドルとスピーカーの間に物を入れな



- お知らせ ・持ち運ぶときは、CDを取り出し、USB機器と
- てください。
 - *本機に付属

バックル* ショルダーベルト* 本体 本体 ショルダーベルト

CDプレーヤー部

チューナー部 受信周波数 FM: 76.0 MHz \sim 90.0 MHz

共通部

・ フルレンジ: 8 cm (コーンスピーカー × 2)、16 Ω

13 cm (コーンスピーカー×2)、7Ω 実用最大出力 20 W + 20 W (JEITA*/AC)

対応ファイル形式: MP3、WMA 対応機器: USBマスストレージクラス機器 ファイルシステム FAT16,FAT32

iPod用ドック 出力: DC5 V === 1 A 消費電力 AUDIO IN: LEVEL 1 500 mV/47 kΩ · AC電源使用時: LEVEL 2 250 mV/47 k Ω

MIC/GUITAR: 入力インピーダンス/適合インピーダンス MIC $600 \Omega/200 \Omega \sim 2 k\Omega$ **GUITAR** 135 kΩ/100 kΩ \sim 1 MΩ

・ ビデオ出力(VIDEO OUT):

定格入力/最大入力 3 mV/50 mV 80 mV/500 mV 電池持続時間 **GUITAR** DC IN: DC 12 V,2 A PHONES(ステレオミニ×1) 出力端子:

雷源 AC:

AC 100 V,50 Hz/60 Hz · DC: DC 15 V(単1形乾電池×10使用) 外部DC12 V電源

最大外形寸法: 幅 666 mm×高さ 231 mm×

使用電池	CD再生時
単1形アルカリ電池	約9時間(JEITA)
	声ルの ノート かびだり

・本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変 更することがあります。

Made for (対応iPod) 音楽 ビデオ 0 * iPod nano (第6世代) 0 iPod nano (第5世代) 0 0 iPod nano (第4世代) 0 0 iPod nano (第3世代) 0 0 iPod nano (第2世代) 0 iPod nano 0 iPod touch (第4世代) 0 0 iPod touch (第3世代) 0 0 iPod touch (第2世代) 0 0 iPod touch 0 0 iPod classic 0 0 iPod video (第5世代) 0 0 0 *1, *2 iPod photo (第4世代) 0 iPod (第4世代) 0 iPod mini (第2世代) 0 iPod mini 0 iPhone 4 0 0 iPhone 3GS 0 0 iPhone 3G 0 0 *1 静止画のみ

iPodについて

対応iPod

*² iPodの表示窓でのみ視聴可能

・iPodのイコライザーを使用していると、録音 レベルが高い音を再生したときに音がひずむ ことがありますので、使用しないことをおすす めします。iPodの操作については、iPodの取 扱説明書をご覧ください。

・iPodが正しく再生されないときは、iPodの最 新版ソフトウェアをダウンロードし、アップデー トしてください。 iPodについて詳しくは、アップル社のウェブサ

イトをご覧ください。<http://www.apple. com/ip/>

ムページをご覧ください。

持ち運ぶときは、必ず両方のハンドルを持ってく



- iPodを取りはずしてください。 持ち運ぶときは、すべての接続コードをはずし
- 本機は防水・防塵仕様ではありません。

対応ファイル形式: 音楽CD、MP3、WMA

スピーカー

スーパーウーハー:

入力端子 USB MEMORY

> 出力: DC5 V == 500 mA

ショルダーベルトを使う

キャリーハンドル

付属のショルダーベルトを図のように本機に取り付けます。

コンポジット

電源[入]時 28 W 電源「切」時 1 W以下 LEVEL 3 125 mV/47 kΩ ・ 外部DC12 V電源使用時:

奥行き 240 mm 約 6.8 kg (電池なし)

・周囲の温度や使用状況、電池のメーカーや種類によ り、上記の電池持続時間と異なることがあります。

・*はJEITA(電子情報技術産業協会)の測定法に基

づく数値です。

iPod の音楽を聞く、映像を見る

iPodを本機に接続して、本機から操作できます。 iPodを接続する ・接続の前に、iPodの種類とソフトウェアの バージョンをご確認ください。(表面のiPod対

応表をご覧ください。) ・接続するときは、かならずiPodの保護カバー をはずしてください。

・本機からiPodへのデータの転送はできません。

ご注意

・本機の故障、または不測の事態などにより、再 生において利用の機会を逸したために発生し た損害等の補償については、ご容赦ください。 大切なデータはパソコンなどにバックアップを 取っておくことをお勧めします。

・iPodは、本機にしっかりと接続してください。 ・iPodを接続したまま本機を移動させないでくだ さい。iPodが落下して、破損する原因となります。 コネクターピンに直接触ったり、物を当てたり

しないでください。破損の原因となります。 ・iPodを使わないときは、本機からiPodを取り はずしてください。

・iPodを再生しているときに本機から取りはず さないでください。iPodや本機の故障の原因 となることがあります。

・iPodを接続したり、はずしたりする前に、必ず 本機の音量を最小にしてください。音量は再 生してから調節してください。

フロントドアは、開けたままにしないでくだ。 さい。

・フロントドアが開いているときに、フロントト アに下へ押し付けるような力を加えないで ください。本機が転倒してけがの原因とな ります。

お買い上げ後、はじめて本機にAC電源を接続

すると、CLOCK表示灯と「O:OO」が点滅しま

す。ご使用の前に、時計を設定してください。

2 ◄◄/◀◀ または ▶▶/▶▶ を押して「時」を

・押しつづけると、連続して変わります。

4 手順**2**と**3**をくり返して「分」を合わせる

戻るには、CANCELを押します。

時刻を表示するには、DISPLAYを押します。

・押すごとに時刻表示とソース(音源)の表示が

・「分」を合わせている間に ◄◄/◄◄ また

「分」を合わせている間に「時」の設定に

は ▶▶/▶▶ を押しつづけると、連続して変

時計を合わせる

合わせる

3 SETを押す

わります。


切り換わります。

1 CLOCK/TIMERを押す

「分」表示が点滅します。

時計が設定されました。

タイマーを使う(リモコンのみ)

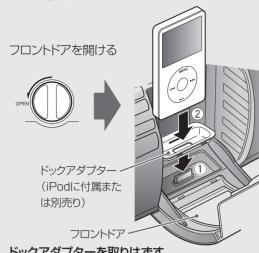

ドックアダプターを取りはずす

指の爪や先の細いものをスロッ ト部にかけて、ドックアダプター を引き上げてください。

・爪を傷つけたり、ドックの端子を破損しないよ うに気をつけてください。

映像出力を設定する

電源が切れていて(スタンバイ)、iPodを接続し ていないときに・

本体のiPod ▶/Ⅱ を押しつづける

本体 ►/II iPod 押しつづけるごとに、表示が以下のように変わりま

VOUT ON:iPodの映像を接続したテレビで見ます。 • VOUT OFF:iPodの映像をiPodで見ます。



再生する

1 iPod ▶/Ⅱ を押す

iPodの電源が入り、再生が始まります。 他のソース(音源)を選んでいたときは、もう一 度iPod ▶/Ⅲ を押すと、再生が始まります。 本体 リモコン

►/II

本体

2 音量を調節する

一時停止するには、iPod ▶/■ を押します。 ・もう一度押すと、再生します。

曲を選ぶには、◄◄ または ▶▶ を押します。

リモコン

[I44/44] [>>/>>I]

詳しくはiPodの取扱説明書をご覧ください。

次の曲に移動するには、▶▶ を押します。

続けて2回押すと、前の曲に移動します。

iPodをソース(音源)に選んでいると…

「CONNECT」と表示されます。

「NOiPod」と表示されます。

ホームボタンを押す。

・スライダーをドラッグする。

iPodのメニューを操作する(リモコンのみ)

2 GROUP UPまたはGROUP DOWNを押し

前のメニューに戻るには、MENUボタンを押しま

D

1 MENUを押して、メニューを表示する

てメニュー項目を選び、SETを押す

- iPodを接続しているときは、表示窓に

-iPodを接続していないときは、表示窓に

します。

お知らせ

す。

を押しつづけます。

・再生している曲の最初に移動するには、◄◄ を押

早送り/早戻しするには、再生中に |◀◀ または ▶▶|

- iPhoneまたはiPod touchをお使いの場合、次の

操作はiPhoneまたはiPod touchで行ないます。

ホーム画面でアプリケーションアイコンを選ぶ。

iPodをスリープさせる

iPod ▶/Ⅲ を2秒以上押す

・他のソース(音源)を選んでも、iPodはスリープ します。

・選んでいるソース(音源)によっては、本機の電源 を切ってもiPodはスリープになりません。

iPodの充電について

・本機をAC電源につないでいるとき: 電源が入っている間、iPodは充電されます。

・本機を電池で使っているとき: 本機の電源が入っていても、iPodは充電され

リモコンで番号を選ぶには

5番を選ぶには、5を押す。

JVC

A

В

B

・15番を選ぶには、+10を押して5を押す。

20番を選ぶには、+10を押して10を押す。

最初に電源を入れる

125番を選ぶには、+100、+10、+10を押して5を押す。

B CD または USB 機器を 再生する

USBケーブル USBメモリー

00:45

4 5 6

7 8 9

10-40-400

O O O

[44]44 [] [35/35]

iPod CD USB FM

(1)

0

JVC

C REPEAT

MODE

FM MODE

CDまたはUSB機器を準備します。

USB機器

再生中の表示

曲の番号

再生する **1** CD ▶/II またはUSB ▶/II を押す CDまたはUSB機器を読み込み、再生が始 まります。 リモコン 本体 ►/II CD または USB ►/II CD または USB

2 音量を調節する

再生を停止するには、■ を押します。 本体 リモコン

一時停止するには、CD ▶/II または USB ▶/II を押します。

・もう一度押すと、再生します。

▶▶|

曲を選ぶには、◄◄ または ▶▶ を押します。 本体 リモコン

[I44/44] [>>/>>I

次の曲に移動するには、▶▶ を押します。 再生している曲の最初に移動するには、▲◆ を押します。

続けて2回押すと、前の曲に移動します。

早送り/早戻しするには、再生中に **◄** または **▶▶** を押しつづけます。

グループを選ぶには(MP3/WMAのみ)、 JモコンのGROUP UPまたはGROUP DOWNを押します。

GROUP UP:次のグループを選びます。 GROUP DOWN:前のグループを選びます。

本体 FM

リモコン AUDIO IN/

fMを押して「FM」を選ぶ

対応していません。

2 放送局を選ぶ

本体 リモコン **I**■■ ▶▶| [I44/44] [FF/FF]

・2秒以上押しつづけると、本機が自動的に 選局を始め、放送を受信すると止まります。

放送局を記憶させる(プリセット)(リモコンのみ)

最大30局までのFM放送局を記憶させるこ とができます。

1 記憶させたい放送局を受信する

2 SETを押す

・表示が点滅している間に、以下の手順を 行なってください。

3 数字ボタンを押して記憶させたい番号を選ぶ

4 SETを押す

放送局が記憶されます。

記憶した放送局を受信するには、数字ボタンを 押してプリセット番号を選びます。

記憶した放送局を呼び出す

本体

くり返し押して、プリセット番号を選びます。 ・リモコンの数字ボタンを押しても、プリセット

FMモードを切り替える

番号を選べます。

FMステレオ放送が聞きにくいときは、モノラル 受信(MONO)にすると聞きやすくなります。

FM MODE

リモコン

・ステレオ受信に戻すには、もう一度押して ください。

アンテナを調節する

最もよく受信できる位置に、FMアンテナの長

さ、角度および方向を調節してください。

が入っているときのみ時計が表示されます。

おやすみタイマーを設定する

・本機を電池で使っているときは、本機の電源

押すごとに時間(単位:分)が次のように

切り換わります。 $10 \Rightarrow 20 \Rightarrow 30 \Rightarrow 60 \Rightarrow 90 \Rightarrow 120$ → OFF → (最初に戻る)

SLEEPをくり返し押す

おやすみタイマーが設定されました。

*30分以上のおやすみタイマーを設定してい ても、何も操作をしないと30分後に本機の電 源が自動的に切れます。

残り時間を確認するには、SLEEPを1回押しま

お休みタイマーを解除するには、「OFF」が表示 されるまでSLEEPをくり返し押します。

デイリータイマーを設定する

デイリータイマーを使うと、お好みの音楽で目 お知らせ 覚めることができます。 ・AC電源コードを抜くと、約2時間で時計の設定

お知らせ

あらかじめソース(音源)を準備し、動作することを 確かめてください。

1 CLOCK/TIMERを押す

2 ◄◄/◄◄ または ▶▶/▶▶ を押して「時」を合 わせる

押しつづけると、連続して変わります。

3 SETを押す

「分」表示が点滅します。

4 手順2と3をくり返し、「分」、「ソース(音源)」、 「音量」の順に合わせる

・「分」を合わせている間に ◄◄/◄◄ または **▶▶/▶▶**I を押しつづけると、連続して変わります。


5 (リ/| を押して電源を切る ・タイマーの開始時刻になると、設定した音量

まで徐々に大きくなっていきます。 デイリータイマーは、本機の電源が切れてい るとき(スタンバイ状態)のみ作動します。

タイマーを設定中にひとつ前の手順に戻るには、 CANCELを押します。


ぐ) ○N が点灯しているとき、タイマーの設定内容 を変更するには、CLOCK/TIMERを2回押したあ と、手順2から設定し直します。

極端に音量を上げた状態で電源を切らないでく ださい。次に電源を入れたときに、突然大きな音 が出て、スピーカーやヘッドホンが破損したり、聴 覚障害の原因となることがあります。

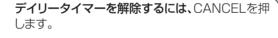

デイリータイマーの設定操作をしているときは、 タイマー表示灯(🙂)が点灯します。 ・デイリータイマーの作動中は、タイマーオン表示

・デイリータイマーが作動してから1時間なにも 操作をしないと、本機の電源が切れます。

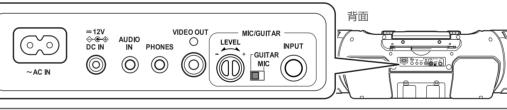

音量を調節する





一時的に消音する(リモコンのみ)

MUTINGを押す

戻ります。

D音の調節

サウンドモード

曲の種類に合わせて、サウンドモードを選びます。

SOUND MODEをくり返し押す

押すごとにサウンドモードが切り換わります。 本体 リモコン

SOUND MODE

BEAT: 重低音を強調したいときに選びます。 POP: 軽快な音楽を楽しみたいときに選び ます。

CLEAR: 躍動感のある音楽を楽しみたいとき

に選びます。 FLAT: サウンドモードをキャンセルします。

ヘッドホン(市販品)を使う

ヘッドホンをつける前や、ヘッドホンのプラ グを抜き差しする前に、必ず音量を最小に してください。

ヘッドホンを接続すると、スピーカーから 音が出なくなります。

・サウンドモードはヘッドホンからの音声に も効果があります。

お知らせ

iPodをソース(音源)として選んでいると きは、ヘッドホンから音声は聞こえません。



CDまたはUSB機器の聞きたい曲を30曲まで 登録して、お好みの順で再生します。

お知らせ

・プログラムの登録は、再生が停止していると きのみ操作できます。

・プログラムを登録するときは、グループ番号 で曲を探すことはできません。 あらかじめCDをセットするか、USB機器を接

「B CDまたはUSB機器を再生する」をご覧く ださい。

1 CD ▶/II または USB ▶/II を押す

3 PLAY MODEをくり返し押して 「PROGRAM」を選ぶ

2 ■を押して再生を停止する

取り消されます。

4 数字ボタンを押して登録したい曲を選ぶ

5 手順4をくり返して、他の曲を登録する ・CANCELを押すと、最後に登録した曲が プログラム再生が始まります。

プログラム再生の停止中に…

追加することができます。

プログラム内容を確認するには、I◄◄/◀◄ また は ▶▶/▶▶ をくり返し押します。登録した曲が 数字ボタンを押すと、プログラムの最後に曲を

登録した曲を削除するには、CANCEL をくり返

・押すごとにプログラムの最後の曲が削除され

CDまたはUSB機器の曲をランダム(無作為)な順 序で再生します。

あらかじめCDをセットするか、USB機器を接続し てください。

1 CD ▶/II または USB ▶/II を押す **2** PLAY MODEをくり返し押して「RANDOM」

ランダム(無作為)な順序で曲が再生されます。 ・ランダム再生中は、I◀◀/◀◀で前の曲に戻るこ とはできません。

ランダム再生をやめるには、RANDOM表示灯が消 えるまで、PLAY MODEをくり返し押します。

リピート再生

CDまたはUSB機器の聞きたい曲をくり返し再生します。 REPEATを押す 押すごとに、リピートの種類が切り換わります。

CDのとき:

GALL **→ G →** 取り消し **→** (最初に戻る)

・ 現在の曲をくり返します。

(最初に戻る) ◆ALL: CDまたはUSB機器のすべての曲

リピート再生をやめるには、リピート表示灯が消え


接続しないでください。本体が破損するおそれが GROUP: グループの曲をくり返します。 あります。

> マイク 2 マイク/ギターレベル調節つまみを左に回し

> > -に合わせる

マイクまたはギターを接続して、再生音とマイク

1 マイク/ギターセレクターを設定する

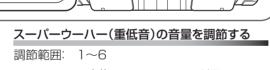


(左側のつまみ)

・もう一度押すか、音量を調節すると元の音量に

3 マイクまたはギターをMIC/GUITAR INPUT 端子に接続する モノラルコード(ϕ 6.3)

(市販品)

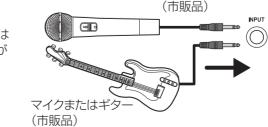

4 ミキシングするソース(音源)を再生する

5 マイクまたはギターの音量を調節する

外部機器の音声を聴く前に、本体としっかりと接 続してください。

い。

1 本機の音量を最小にする

外部機器 (市販品)

外部機器の音声を聴く

3 AUDIO INを押して「AUDIO」を選ぶ 4 SETを押しつづけて音声入力レベルを調節

押しつづけるごとに、音声入力レベルは次の

ように切り換わります。 LEVEL1 → LEVEL2 → LEVEL3 → (最 初に戻る)

• LEVEL 1: 通常の音声入力レベル ・LEVEL2: LEVEL1よりも高いレベル ・LEVEL3: LEVEL2よりも高いレベル

6 本機の音量を調節する

んだり、小さすぎたりするときは、外部機器 側の出力レベルや音量を調節してください。

便利な再生機能(リモコンのみ) プログラム再生 6 CD ▶/II または USB ▶/II を押す

続してください。 し押します。

> ・本機の電源を切ると、プログラム内容は消去さ れます。 プログラム再生をやめるには、PRGM表示灯が

消えるまで、PLAY MODEをくり返し押します。

ランダム再生

IB CDまたはUSB機器を再生する」をご覧ください。

灯(on)が点滅します。

♠ALL: CDのすべての曲をくり返します。 プログラム再生中またはランダ ム再生中は、►ALLのみ選べま


MP3/WMAファイルのとき:

・►: 現在の曲をくり返します。

またはギターの音声をミックスできます。 ご注意 をくり返します。 プログラム再生中またはランダム MIC/GUITAR INPUT端子にはベースギターは


るまでREPEATをくり返し押します。 ギター

外部機器を接続する マイクまたはギターをミキシングする

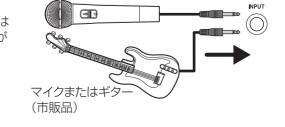

・お使いの外部機器の取扱説明書もご覧くださ

2 AUDIO IN端子に外部機器を接続する

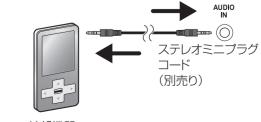

外部機器の再生を始める

・本機の音声入力レベルを変えても音がひず

は消去されます。